

# Kids Karaoke

Wireless Speaker & Microphone



FR

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

### Accueillir

Merci d'avoir acheté le système de haut-parleurs et de microphones sans fil **Lalarma Kids Karaoke**.

Les appareils électroniques avancés de Lalarma visent à assurer beaucoup de plaisir et de jeu d'une manière facile à utiliser, pour les enfants et les jeunes de tous âges (3+).

Nous espérons que vous apprécierez ce produit et vous souhaitons beaucoup de plaisir, de bonheur et de fantastiques expériences de chant.

## IMPORTANT

### Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et en particulier le chapitre "AVERTISSEMENT" avant d'utiliser les produits haut-parleur et microphone. Conservez le manuel d'utilisation pour référence future et n'oubliez pas de le transmettre à des tiers si vous cédez le produit.

## CONTENU


### Dans la boîte:

- Haut-parleur avec poignée amovible
- Microphone avec capuchon en mousse amovible
- Câble de charge de type USB vers USB-C
- Manuel de l'Utilisateur
- Inserts en carton




**Conférencier**

- Volume bas / Piste précédente
- MARCHÉ/ARRÊT / Lecture/Pause
- Augmenter le volume / Piste suivante
- Bluetooth / Carte mémoire

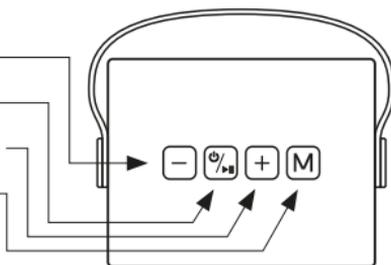

- Mini-Jack 3,5mm
- TF/Micro-SD
- Charge USB-C
- Indicateur lumineux

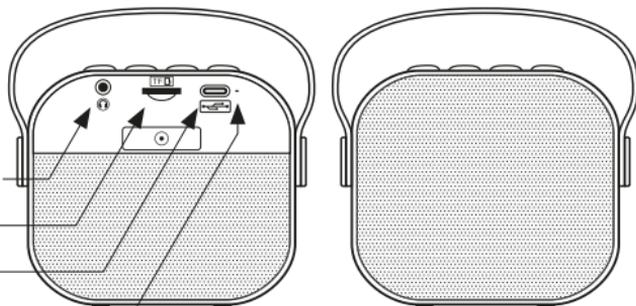**Microphone**

- Capuchon en mousse
- Microphone activé/désactivé
- Augmenter le volume / Piste suivante
- Volume bas / Piste précédente
- Lecture/Pause / Activation/désactivation de l'écho
- Indicateur lumineux
- Charge USB-C



**1. Allumez/éteignez le haut-parleur:**

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.

**2. Écoutez de la musique via une connexion Bluetooth:**

Le mode Bluetooth est activé par défaut si aucune carte TF/Micro-SD n'est insérée. Le voyant bleu clignote lors de la recherche de connexion. Ouvrez le paramètre Bluetooth sur le téléphone, recherchez et connectez l'appareil (**Lalarma karaoke**). Lorsque le voyant bleu est fixe, Bluetooth s'est connecté avec succès. Jouer de la musique. **Remarque:** le haut-parleur se connecte automatiquement au dernier téléphone. Déconnectez-vous manuellement du téléphone pour ajouter une nouvelle connexion.

**3. Écouter de la musique depuis une carte mémoire:**

Avec la carte TF/Micro-SD insérée, l'appareil lit automatiquement la musique stockée sur la carte mémoire. Appuyez rapidement sur M pour basculer entre Bluetooth et carte mémoire.

**4. Choisissez Piste suivante ou Piste précédente:**

Appuyez longuement sur les boutons +/- correspondants.

**5. Si le son n'est pas bon ou si le haut-parleur ne s'allume pas:**

Veuillez toujours charger la batterie avant utilisation.

**6. Remarque : ÉTEIGNEZ pour économiser la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas.****Boutons et fonctions SPEAKER**

Boutons	Pression rapide	Pression longue
-	Baisser le volume	Piste précédente
	Lecture / pause	Marche / arrêt
+	Augmenter le volume	Piste suivante
M	Basculer entre BT / Carte (Insérez la carte TF / Micro-SD)	/

**1. Activez/désactivez le microphone:**

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.

**2. Connectez-vous:**

Le microphone se connectera automatiquement au haut-parleur. Le voyant bleu clignote lors de la recherche d'un haut-parleur. Lorsque le voyant bleu est stable, Bluetooth est connecté avec succès.

**3. Activer/désactiver l'effet d'écho ou lecture/pause:**

Appuyez longuement sur le bouton "MIC" pour activer/désactiver l'écho. Appuyez rapidement sur le bouton "MIC" pour PLAY/PAUSE (Mute).

**4. Chantez en solo et/ou faites du Karaoke:**

Gardez le microphone et le haut-parleur à moins de 15 mètres ou plus près, pour une expérience audio optimale. Réglez le volume sur les appareils.

**5. Si vous ne chantez pas ou ne faites pas de karaoke:**

Veillez éteindre le microphone pour éviter les bruits/interférences.

**6. Si le son n'est pas bon ou si le micro ne peut pas être activé:**

Veillez toujours charger la batterie avant utilisation.

**7. Remarque:**

ÉTEIGNEZ pour économiser la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas.

**MIKROFON Tasten und -Funktionen**

<i>Boutons</i>	<i>Pression rapide</i>	<i>Pression longue</i>
	/	Marche / arrêt
+	Augmenter le volume	Piste suivante
-	Baisser le volume	Piste précédente
	Lecture / pause (Muet)	Echo activé / désactivé (activé par défaut)

### Spécifications techniques du haut-parleur

- Connexion sans fil: Bluetooth v5.0
- Emplacement pour carte mémoire: carte TF/Micro-SD, max. 32 GB (non inclus)
- Diamètre du pilote/haut-parleur: 57 mm
- Puissance du pilote/haut-parleur: 4 Ω 6 W
- Fréquence: 20 Hz - 20 kHz
- Effet d'écho: oui
- Utilitaire: mini-jack 3,5 mm pour casque/auxiliaire (non inclus)
- Indicateurs lumineux de connexion:  
*BLEU* (clignotant lors de la recherche / fixe lorsqu'il est connecté)  
*ROUGE* (lors de la charge)
- Invites de confirmation sonore et audio
- Adaptateur secteur: DC5V 1A
- Batterie: 1800 mAh (18650)
- Chargement: port de chargement USB-C
- Temps de charge: environ 2 heures.
- Dimensions: 90 x 75,3 x 65 mm
- Poids: 340 g

### Spécifications techniques du microphone

- Sans fil: Bluetooth v5.0
- Tension de fonctionnement: 3,7 V
- Fréquence: 20 Hz - 20 kHz
- Effet d'écho: oui
- Adaptateur secteur: DC5V 1A
- Batterie: 1200 mAh (18650)
- Chargement: port de chargement USB-C
- Temps de charge: environ 2-4 heures.
- Dimensions: 135,8 x Ø37,7 mm
- Poids: 100 g

### Avertissement

- Éteignez avant de nettoyer ou de ranger les appareils
- Ne démontez pas les appareils par des professionnels non autorisés. Cela entraîne des dysfonctionnements de l'appareil et **l'annulation de la garantie**
- Si la batterie ne fonctionne pas correctement, veuillez chercher un remplacement professionnel immédiatement. Utilisez uniquement une batterie identique ou équivalente  
**Remarque:** un remplacement incorrect de la batterie peut provoquer une explosion
- Évitez l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil
- Évitez les environnements à températures extrêmement basses et élevées.
- Recommandé -10°C ~ 40°C et humidité relative 10% ~ 95%.
- Évitez le feu ; émanations/fumées dangereuses, la batterie pourrait exploser
- Évitez les liquides ; cela conduit à des courts-circuits
- Éviter l'utilisation dans un environnement poussiéreux
- Évitez les chutes, les coups, les chocs et les rayures
- Lisez attentivement le manuel et conservez-le pour une utilisation future

## CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

### Légal et nul de garantie

Njord Collect ApS ne pourra en aucun cas être tenu responsable des blessures ou dommages causés aux personnes, aux produits ou aux biens résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des directives du produit.



Lalarma.com